



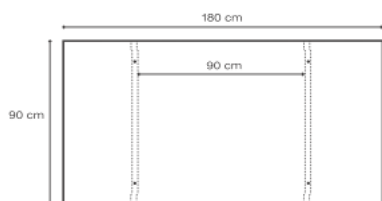

Monteringsvejledning

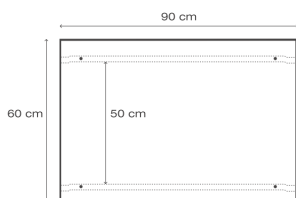

Væg- og loftsmoduler

900 x 600 mm

- 1) Skru de 2 vedlagte monteringskinner op på væggen i vandret position med ca. 50 cm afstand.

Finjuster evt. skinnernes placering ved hjælp af de aflange skruehuller.

- 2) Klik vægmodulet på monteringskinnerne ved at føre skinnernes ender ind under rammens højre og venstre kant.

Vedlagt: 2 monteringskinner, 4 skruer, 4 rawlplugs



Væg- og loftsmoduler

1800 x 900 mm

- 1) Skru de 2 vedlagte monteringskinner op i loftet med ca. 90 cm afstand. Finjuster evt. skinnernes placering vha. de aflange skruehuller.

- 2) Klik loftsmodulet på monteringskinnerne ved at føre skinnernes ender ind under rammens kanter.

Vedlagt: 2 monteringskinner, 4 skruer, 4 rawlplugs

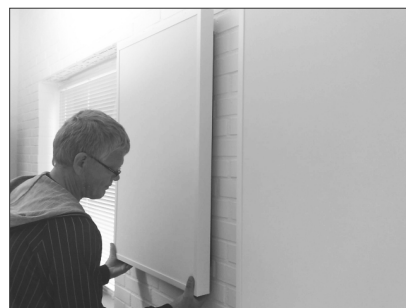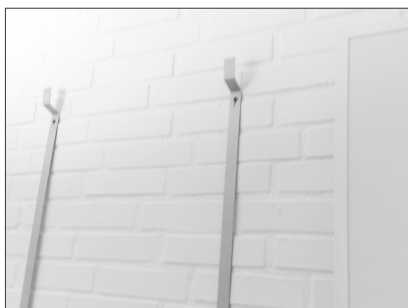

Ved udpakning og ophængning benyt venligst de vedlagte handsker. I perioder med høj luftfugtighed kan modulerne udvide sig. Ved rengøring anbefaler vi aftørring med en blød, hårdt opvredet klud uden rengøringsmiddel eller støvsugning med børstehoved.

NB! modulerne skal af brandtekniske hensyn monteres med de vedlagte beslag. Nærmeste forhandler oplyses hos B6 Akustik A/S på tlf. 99 89 10 00

